

안전을 위한 주의사항

Britz 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사드립니다. 브리츠인터내셔널은 급변하는 멀티미디어 환경에 맞추어 고객여러분의 다양한 욕구를 충족시킬수 있는 제품 개발에 항상 노력을 기하고 있습니다. 본 제품은 여러분의 멀티미디어 환경을 더욱 돋보이게 하는 또하나의 즐거움이 될 것입니다. 안전을 위해 제품 설치 및 사용전 사용설명서를 꼭 읽고 올바르게 사용하여 주시기 바랍니다.

- 본 설명서에 기재된 내용을 숙지후 사용하여 주십시오.
- 본 설명서 및 보증서는 AS 및 사후관리를 위해 보관하여 주십시오.
- 본 설명서에 기재된 내용에 따라 안전하게 설치 및 사용하여 주십시오.
- 지나치게 큰 볼륨은 청각계통에 손상을 줄 수 있으므로 설치전 볼륨을 적당히 조절하여 주십시오.

■ 제품 설치시

- 젖은 손으로 연결하지 마시고, 환기가 잘 되는 곳에 설치 하십시오.
- 하나의 콘센트에 여러가지 장비와 동시에 연결하지 마십시오.
- 물이나 습기가 많은 곳에 두지 마십시오. 전기누전으로 인해 감전의 위험이 있습니다.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.
- 전열기와 충분한 거리를 두십시오. 열에 의한 제품의 변형이 있을 수 있습니다.
- 스피커는 평평한 장소와 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 설치하십시오. 제품의 넘어짐으로 인한 부상의 위험이 있습니다.
- 먼지가 많은 곳의 설치는 피하여 주십시오. 합선의 위험이 있을 수 있습니다.
- 직사광선이 닿거나 온도가 높은 곳은 피하여 주십시오.
- 모니터나 DVD등과 가까이 설치하지 마십시오. 잡음이나 영상이 흔들리는 경우가 있습니다.

■ 제품 사용시

- 청소하기전 또는 장시간 사용하지 않을 때는 전원코드를 뽑아 주시기 바랍니다.
- 화학제품으로 청소할 경우 제품의 표면이 상할 수 있습니다. 부드러운 천을 이용해 주세요.
- 감전의 우려가 있을수 있으니 제품을 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 제품내에 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요.
- 연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하고, 곧바로 전원을 끄고 플러그를 콘센트에서 뺀 후 고객지원센터에 연락해 주세요.
- 천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품 특징




- MDF 재질의 WOOFER로 박진감 넘치는 중저음 재생
- 불필요한 진동과 음의 왜곡을 제거하는 고성능 152.4mm 초대형 서브우퍼유닛 채택
- 사용자 취향에 맞는 중저음 조절 가능 (베이스조절 버튼 탑재)
- 외부 기기에 영향을 끼치지 않는 방자형 유닛 탑재
- 입출력 단자 색상구분으로 더욱 쉬워진 설치.
- 사용의 편의성을 더한 무선 리모콘 탑재 (Main / Bass / C / Rear Volume, Mute)

차 례

● 안전을 위한 주의사항	-----	1
● 제 품 특 징	-----	2
● 제품 구성 및 명칭	-----	3
● 각 부분의 명칭	-----	4
● 스피커 설치방법 (배치)	-----	5
● 스피커 설치방법 (연결)	-----	6
● 5.1Ch설정 (사운드카드)	-----	7
● 5.1Ch설정 (동영상플레이어)	-----	8
● 제품 사양 / AS확인사항	-----	9
● 제 품 보 증 서	-----	10



무선리모콘

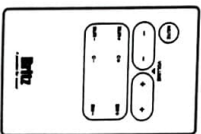

전원버튼

위성 스피커 중앙 1개
- 노랑색 RCA 케이블 연결

볼륨조절

베이스조절

위성 스피커 전면FL 1개

- 흰색 RCA 케이블 연결

위성 스피커 후면SL 1개

- 파랑색 RCA 케이블 연결


Bitiz

위성 스피커 전면FR 1개


- 빨강색 RCA 케이블 연결

위성 스피커 후면SR 1개

- 녹색 RCA 케이블 연결

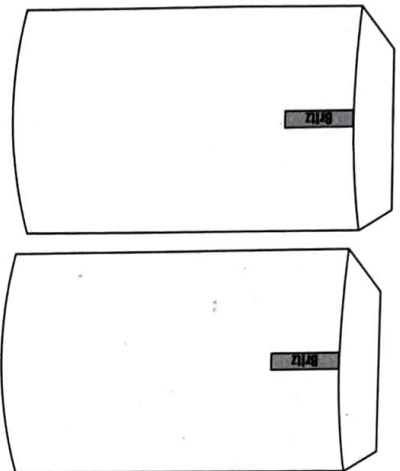

우퍼스피커

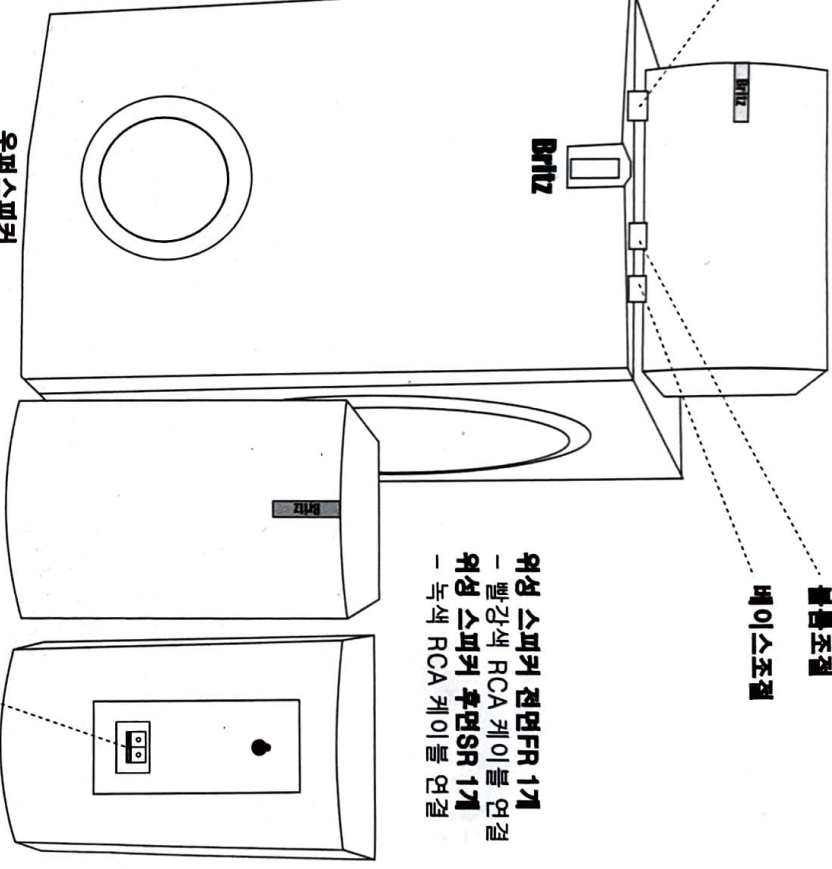

위성스피커 연결단자

위성 스피커 연결 케이블 X 5

- 중앙(C) : 노랑색
- 전면우(FR) : 빨강색 / 전면좌(FL) : 흰색
- 후면우(SR) : 녹색 / 후면좌(SL) : 파랑색

Stereo 오디오 케이블 X 3 (Woofer-Sound card)

- 전면(FR/FL) : 연두색
- 후면(SR/SL) : 검은색
- 중앙/우퍼(C/SW) : 주황색



사용자설명서 / 제품보증서

- RCA 오디오 케이블 X 3 (Woofer-Sound card)**
- 전면(FR/FL) : 연두색
 - 후면(SR/SL) : 검은색
 - 중앙/우퍼(C/SW) : 주황색



● 제품 설치전 구성물을 확인해 주시기 바랍니다.

● 제품 보증서는 차후 AS처리시 필요하오니 꼭 보관하여 주시기 바랍니다.
(제품 구입시 받은 구입 영수증도 함께 보관하여 주시기 바랍니다)




각 부분의 명칭

우퍼 스피커 (WOOFER)

- 오디오 입력단자 (Line-in Socket)
 - 외부입력 (AUX) : 파랑색 Stereo 단자
 - 전면 (FL/FR) : 연두색 Stereo 단자
 - 후면 (SL/SR) : 검정색 Stereo 단자
 - 중앙/우퍼 (C/SW) : 주황색 Stereo 단자
- 위성스피커 연결단자 (Speaker-out Socket)
 - 중 양 (C) : 노랑색 RCA 단자
 - 전면 (FR) : 빨강색 RCA 단자
 - 전면 (FL) : 흰색 RCA 단자
 - 후면 (SR) : 녹색 RCA 단자
 - 후면 (SL) : 파랑색 RCA 단자
- 방열판
- 전원케이블 (Power Cable)


무선리모콘 (Wireless Remote Controller)

- 음소거 (Mute)
- 볼륨컨트롤 (Volume)
- 후면, 중앙, 중저음 볼륨조절 (Rear / Center / Woofer Volume)
- 건전지 (CR2025 / 무선리모콘 뒷면)

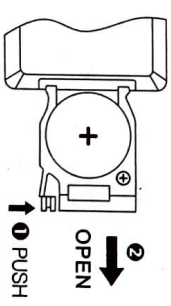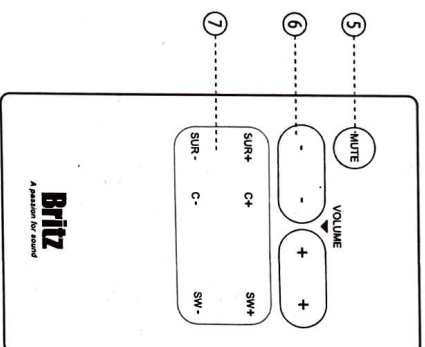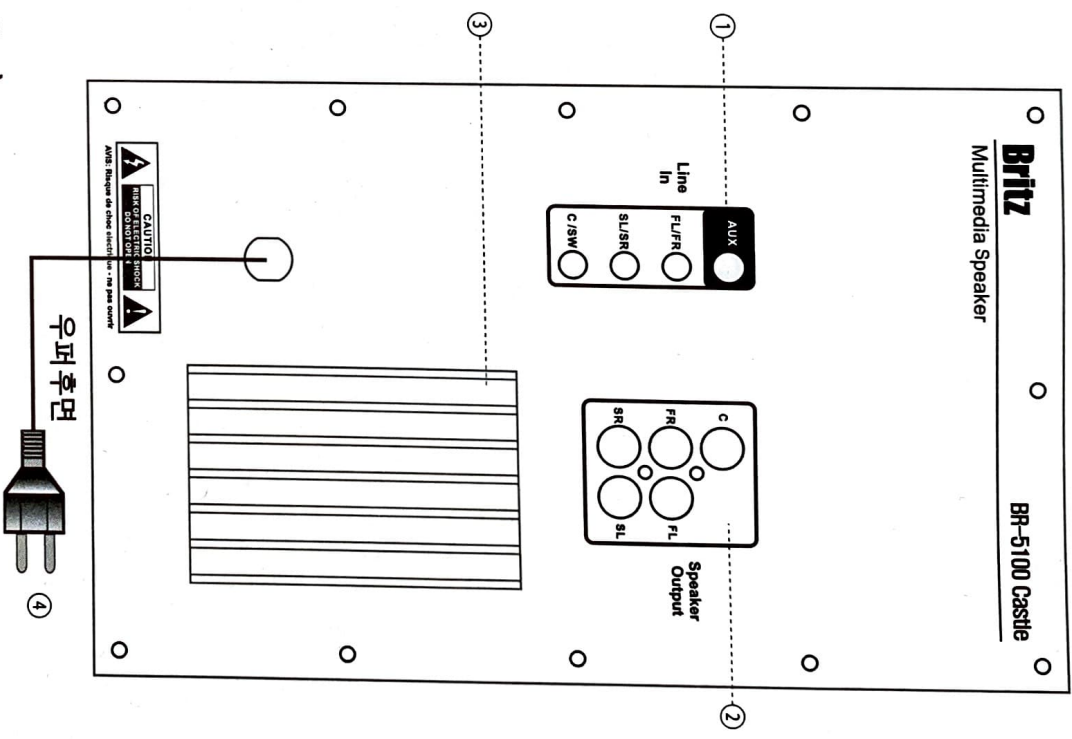

무선리모콘

이상적인 스피커 배치

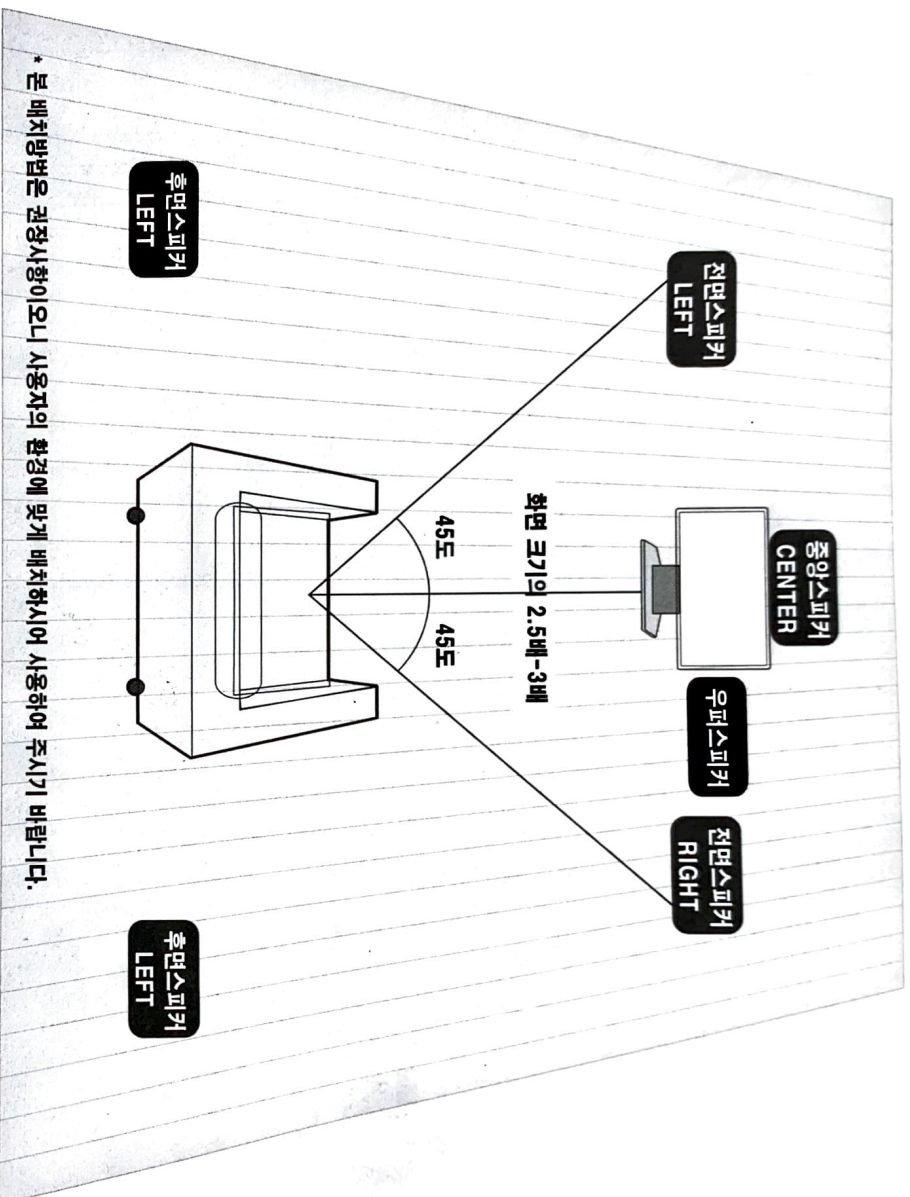

■ 전면 스피커

- 좌, 우 스피커의 각도는 45도를 유지하게 해주세요.
- 사용자의 귀 높이에 맞추어 설치해 주세요.
- 중앙스피커와 동일 선상에 놓거나 약간 앞쪽에 설치해 주세요.

■ 중앙 스피커

- 전면 스피커의 높이와 같게 설치해 주세요. (주로 모니터 위)


■ 후면 스피커

- 사용자의 뒤쪽으로 설치하되, 공간이 좁은 경우 스피커 끼리 마주 보도록 설치해 주세요.
- 사용자의 귀보다 조금 높은 곳에 설치해 주세요.
- 후면 스피커는 주로 효과음만 처리되며, 음원에 따라 출력되지 않는 경우도 있습니다.

■ 우퍼 스피커

- 설치위치나 방향에 크게 영향을 받지 않습니다. (보통 전면스피커와 가까운 곳에 설치)

스피커 연결 방법

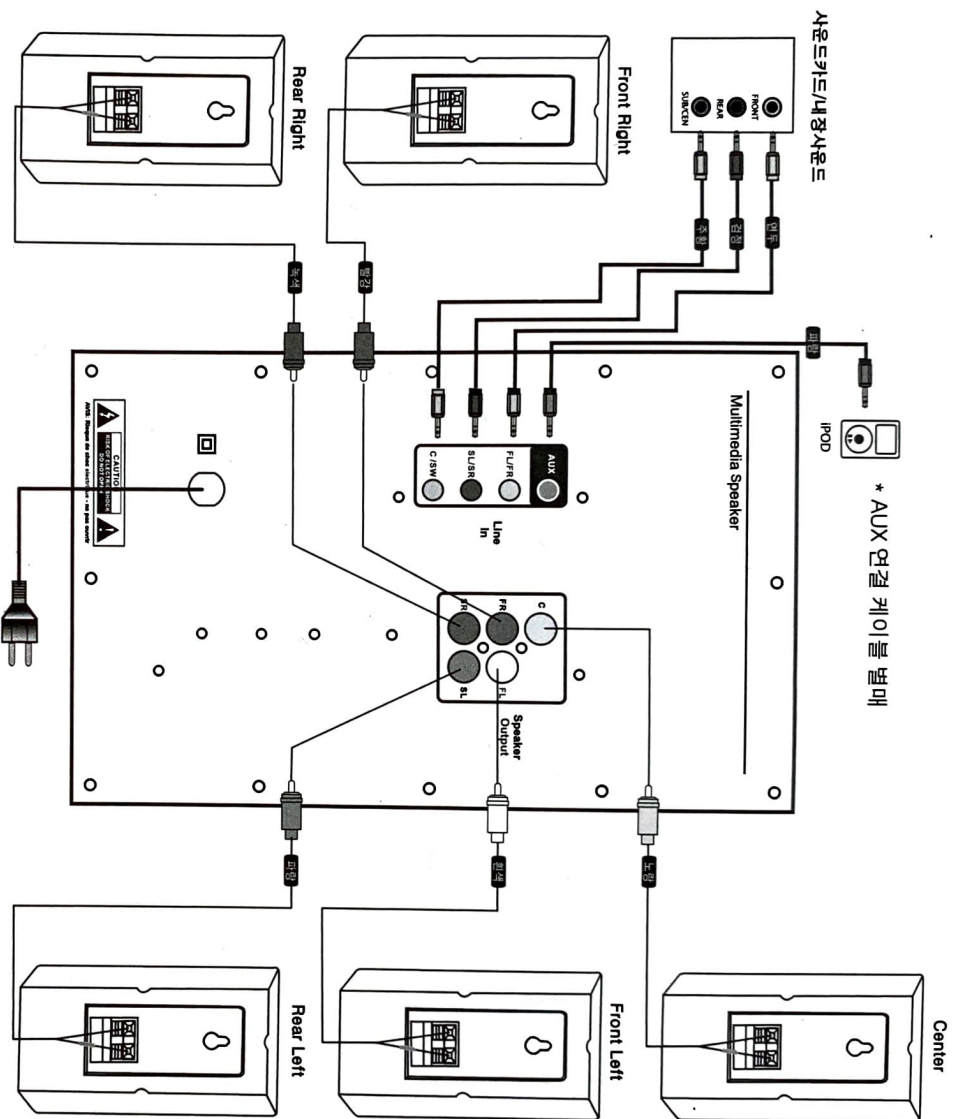

*사운드카드의 입력단자의 색상, 위치 등은 사운드카드 종류에 따라 다를 수 있으므로 해당 매뉴얼을 참고하여 연결하여 주시기 바랍니다.

- 연결하기 전 스피커와 모든 장비의 전원을 꺼주시고, 볼륨을 최소로 해주시기 바랍니다.
- 사용공간의 환경에 맞게 스피커를 배치 시킵니다.
- 위 그림과 같이 위성스피커 연결케이블을 위성스피커 연결단자의 색상에 맞추어 연결합니다.
- 위 그림과 같이 Stereo오디오 케이블을 Line-in 입력단자의 색상에 맞추어 연결한 후 반대쪽 STEREO단자를 사운드카드의 해당 입력단자에 연결합니다.

- 연결 상태가 정확한지 확인한 후 전원을 연결하고 볼륨을 적당히 조절 합니다.

* 지나치게 높은 출력으로 설정하면 청각계통이나 기기에 손상을 줄 수 있습니다.


* 전원을 연결하였을때 스피커는 자동적으로 Mute 상태로 되며 음량증가버튼(+) 또는 음량감소버튼(-)를 누르면 스피커는 청음상태로 들어가게 됩니다.

- 우퍼 전면 전원스위치를 ON시킨 후 필요에 따라 MP3등을 AUX단자에 연결하여 사용합니다.
- 윈도우에서 사운드 설정을 5.1채널로 변경하신후 사용하시기 바랍니다.


(윈도우에서 5.1채널 설정 방법은 해당 사운드카드 설명서를 참고해 주시기 바랍니다)

5.1채널 설정 (사운드카드)

- SB Audigy 시리즈 또는 SB Live 5.1 시리즈의 경우
: SB소프트웨어 설치후 Sound Mixer에서 그림과 같이 설정 후 Test를 해보시기 바랍니다.

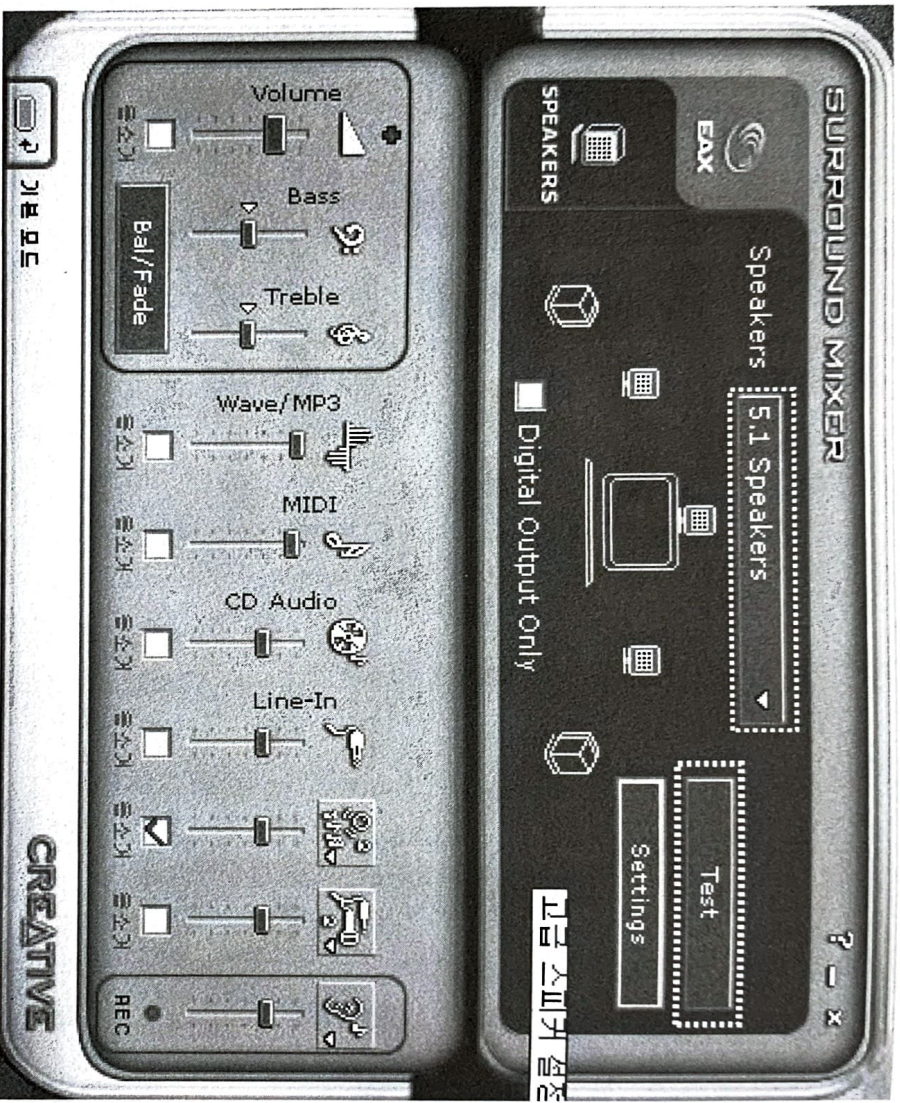

- 메인보드 내장형 사운드의 경우
: 제어판의 음향효과관리자에서 그림과 같이 설정후 스피커 테스트를 해보시기 바랍니다.

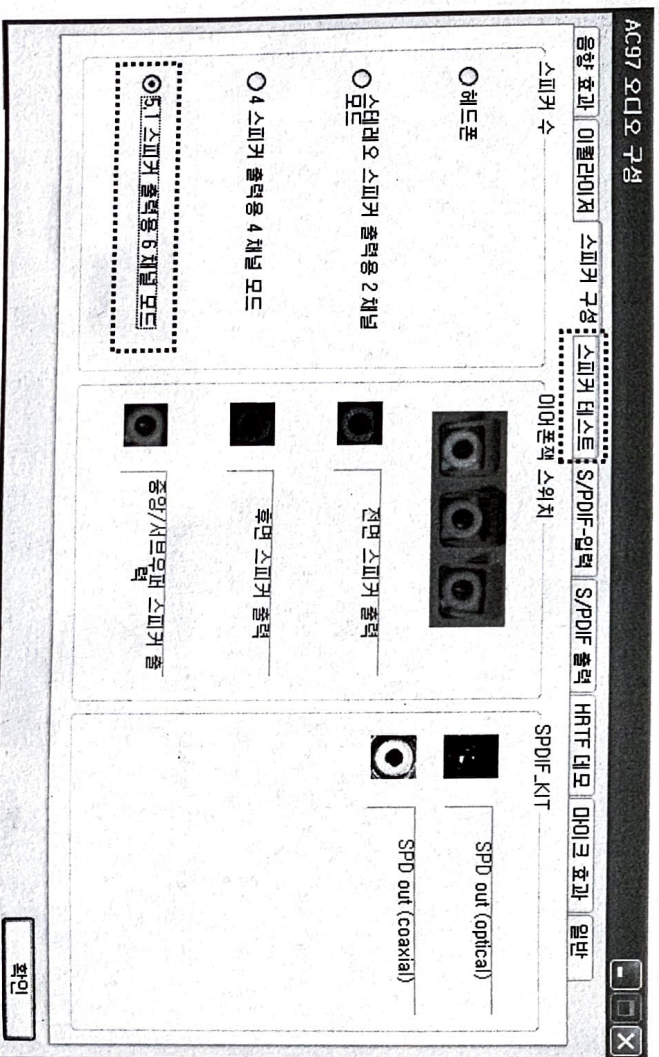


* 설정방법은 사용환경에 따라 다를수 있사오니 해당제품의 매뉴얼 참고 및 해당 제조사의 고객 지원센터로 연락주시기 바랍니다.

5.1채널 설정 (동영상 플레이어)

- 곰플레이어의 경우

: 해당 소프트웨어를 설치후 환경 설정창을 연후 Audio탭에서 5.1CH 설정을 해주시기 바랍니다.

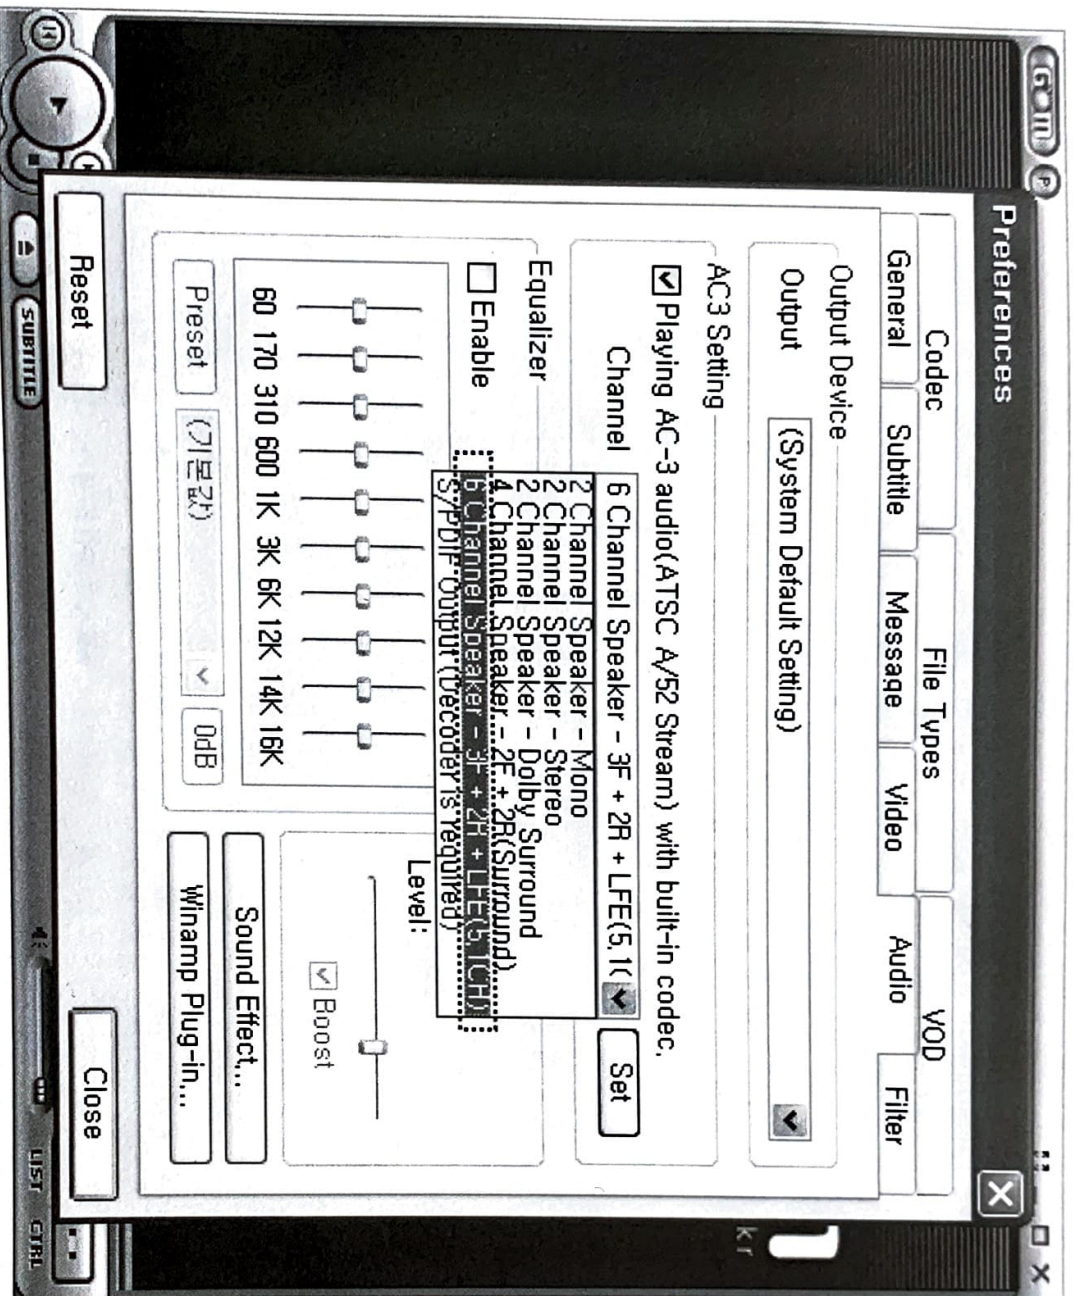

* 설정방법은 소프트웨어의 종류에 따라 다르오니 해당 소프트웨어의 5.1채널 설정 방법을 습득하시거나 소프트웨어 제조사 홈페이지에 문의해 주시기 바랍니다.

* 5.1채널 영상을 감상하기 위해서는 위와같은 설정외에 5.1채널로 인코딩된 동영상을 재생해야만 정확한 음분리가 가능합니다.



잠깐!

음악이나 영화감상시 후방스피커에서 소리가 나지 않을수 있습니다. 이는 제품의 불량 이 아니으며, 음원을 어떻게 인코딩하느냐에 따라 달라질 수 있으며, 소프트웨어적으로 이런 음원을 가장 5.1채널로 분리해주는 기능이 탑재된 소프트웨어도 있습니다.

제품 사양

- _OUTPUT POWER :: 30W + 6W*4 + 10W (RMS) / TOTAL 64W
- _IMPEDANCE :: 20K Ohm
- _CONTROL :: Wireless Remote Controller (Main / Bass / Rear Volume, Mute)
- _DRIVER UNIT ::
 - Subwoofer _ 152.4mm Ultra Bass Unit
 - Satellite _ 76.2mm Power Full-range
- _POWER INPUT :: AC 220V 60Hz
- _DIMENSEON ::
 - Subwoofer - 191(W)*286(H)*349(D)MM / Satellite - 93(W)*154(H)*99(D)MM
- _WEIGHT :: Approx 9Kg

서비스 의뢰전 확인사항



본 제품의 사용중 이상하다고 느껴지신다면 A/S를 의뢰하시기전에 아래 내용을 점검해 주시기 바랍니다. 점검후에도 정상적인 작동이 안된다면 구입처나 고객지원센터 또는 홈페이지를 이용하여 주시기 바랍니다.

증 상	확인 및 조치사항
스피커에서 소리가 나질 않는 경우	- 전원 플러그를 콘센트에 제대로 연결하셨나요? / 제품의 전원을 ON 하셨나요? - 컴퓨터의 사운드 드라이버 설치가 제대로 되었나요? - 제품 볼륨 또는 컴퓨터 및 외부장치의 볼륨을 올리셨나요?
스피커 한쪽 또는 특정 위치에서 소리가 안나는 경우	- 컴퓨터 사운드 믹서에서 밸런스를 확인해 보십시오. - 케이블의 정상적인 연결상태를 확인해 주십시오. - 사운드카드 설정이 5.1채널로 변경 되어 있는지 확인해 주십시오. - 사용하시는 음원이 5.1채널로 인코딩 되어있는 파일인지 확인해 주십시오. - 특정 소프트웨어에서 5.1채널로 분리가 되지 않을경우 해당 소프트웨어의 사운드 설정을 확인해 주십시오.
노이즈가 심한 경우	- 스피커를 외부기기와 연결하여 테스트 해보시기 바랍니다. - 컴퓨터 사운드 믹서에서 볼륨이 너무 높게 설정되어 있을 경우 볼륨을 50% 정도로 낮추어 설정하시기 바랍니다. - 컴퓨터의 사운드믹서에 마이크가 활성화 되어 있거나 볼륨이 높은 경우 또한 마이크 사용시 마이크 입력부와 스피커의 출력부가 가까이 마주보고 있는 경우 이러한 현상이 나타날 수 있습니다.

제 품 보 증 서

모델명	구입처
구입일	고객명



※ 제품 구입시 보증서의 소정란을 기재한 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 소비자 피해 보상기준을 적용 받으실 수 있습니다.

▶ 보증규정

소비자 피해유형	보상내역			
	보통기간 이내		보증기간 이후	
	제품교환		—	
	구입 후 1개월 이내 중대수리 요망	무상수리	유상수리	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	수리가능	동일하자 3회까지 고장시	제품교환	유상수리
	수리불가능	동일하자 4회째 고장시	제품교환	정액 감가상각후 교환
	수리가능	—	유상수리	유상수리
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생시	수리불가능		유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함

○ 고장이 확실하다면

우선 고객지원센터에 연락하십시오. 저희 제품이 제조상의 결함으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 구입하신 날로부터 보증기간 이내에는 구입한 판매점이나 고객지원센터에 맡기시면 무상으로 수리하여 드립니다. 피해에 대한 보상 및 문의사항 있으시면 당사 고객지원센터에 문의해 주십시오.

1. 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 서비스 요금을 청구하게 되므로 반드시 서비스전에 다시 한번 이상 유무를 확인해 주시기 바랍니다.
2. 중대한 수리란 제품설계, 부품, 생산등의 근본적 결함으로 수리하는 경우를 말함.
3. 1회 수리에 따른 동일 하지는 수리 보증 기간을 3개월로 정함.
4. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내, 피해보상은 통보일로 부터 14일 이내에 구제함.
5. 주요부품 보유 기간이 경과한 제품에 대해서는 보유하고 있는 부품에 한해 수리가 가능함.
6. 다음과 같은 경우에는 보증기간 중에도 유상 수리하게 됩니다.
 - 보증서의 제시가 없는 경우 또는 보증서의 소정항목이 기재되지 않았거나 위조되었을 경우
 - 고객에 의한 수송/이동시의 낙하, 충격 또는 사용상의 실수, 분해, 부당한 개조/수리에 따른 고장 및 손해
 - 화재, 가스해, 지진, 낙뢰, 방사는 제해 및 풍수해 그 외의 천재지변, 혹은 이상 전압등의 외부 요인에 기인한 고장 및 손해
7. 일반 제품을 영업용으로 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
8. 불명확한 점은 당사의 고객지원센터에 문의해 주십시오.



Designed for 5.1 Channels home theater

Britz
VIRTUAL SOUND REALIZE

BR-5100 Castle	5 ^{ch} .1
5.1Channel Home Theater Audio System	
P / R / E / M / I / U / M	

Original
D / E / S / I / G / N / E / D

HDX
SURROUND SOUND & TECHNOLOGY

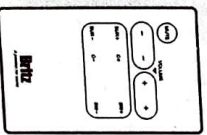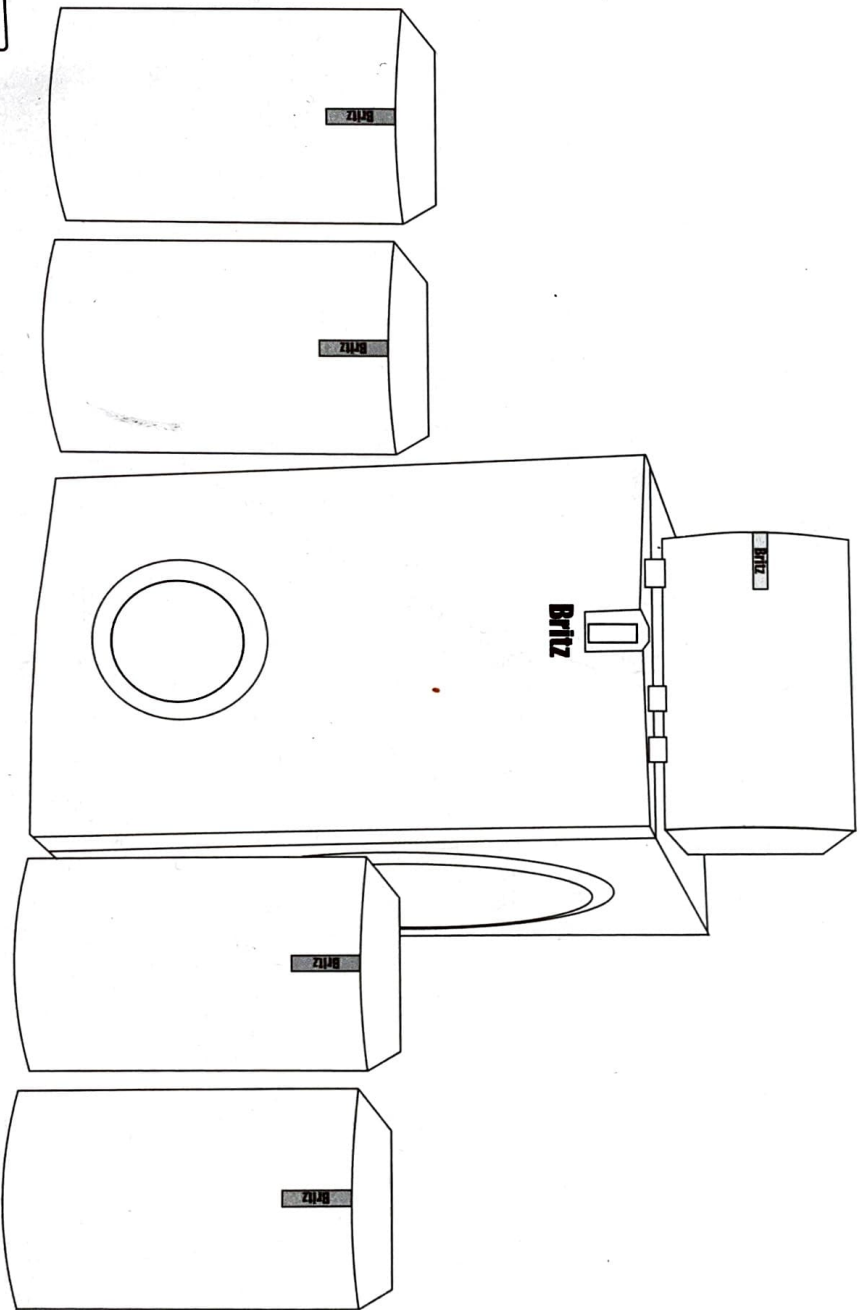

WIRELESS REMOTE
CONTROLLER



사용자 설명서

USER MANUAL

※ 사용자의 안전을 위해 사용전에 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
※ 본 사용 설명서에 표시된 내용(외관 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해
예고없이 변경 될 수 있습니다.